



FIGURA 1

Peças:

- 1 - Protetor de Carenagem (1x)
- 2 - Abraçadeira Protetora (2x)
- 3 - Parafuso M6x20 (2x)
- 4 - Parafuso M6x40 (6x)
- 5 - Arruela Lisa M8 (8x)
- 6 - Porca Trav. M8 (4x)
- 7 - Arruela Lisa M6 (2x)
- 8 - Parafuso M8x20 (4x)
- 9 - Bucha Espaçadora (6x)

- Com as laterais instaladas, fixe a parte frontal conforme a figura 3, após, a peça poderá ser fixada juntamente às laterais, utilizando os itens 5, 6 e 8 sem dar aperto total.

- Por fim, fixe a peça central, que une as proteções laterais, utilizando também os itens 5, 6 e 8, podendo ser feito o aperto total do conjunto.



FIGURA 3


Montagem:

- Inicie removendo as borrachas de apoio dos pés e os parafusos originais abaixo.

- A instalação deverá ser feita primeiramente fixando as laterais conforme a figura 2, seguindo o esquema de montagem ao lado.



FIGURA 2

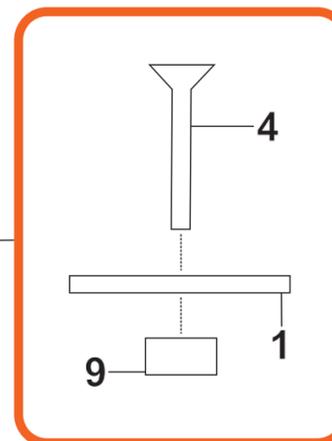

- Nos modelos 160, a parte frontal possui a flange reta, sendo fixado por cima do suporte do módulo, mas seguindo a mesma instalação.