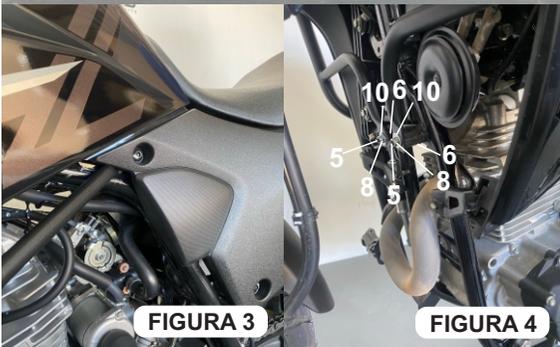
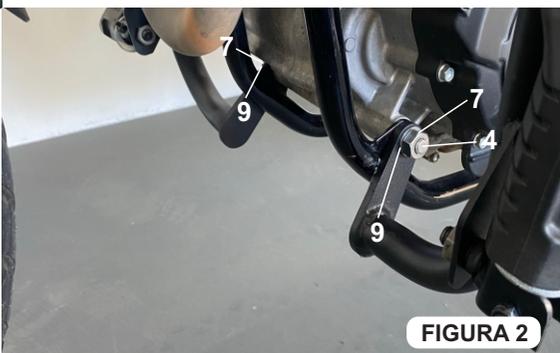


**Peças:**

- 1 - Protetor de Carenagem (1x)
- 2 - Abraçadeira Protetora (2x)
- 3 - Pedaleiras (2x)
- 4 - Barra Roscada M10 (1x)
- 5 - Parafuso M6x40 (2x)
- 6 - Bucha Espaçadora (2x)
- 7 - Porca Travante M10 (2x)
- 8 - Porca Trav. M6 (2x)
- 9 - Arruela Lisa M10 (2x)
- 10 - Arruela Lisa 1/4 (2x)

Instruções:

- Retire as laterais, mostradas na figura 3.
- Retire todos os parafusos indicados.
- Posicione a peça, pode usar os parafusos para encaixar.
- Coloque novamente a lateral confira o alinhamento e de o aperto final (nunca aperte os parafusos antes de alinhar).

**FIGURA 4**