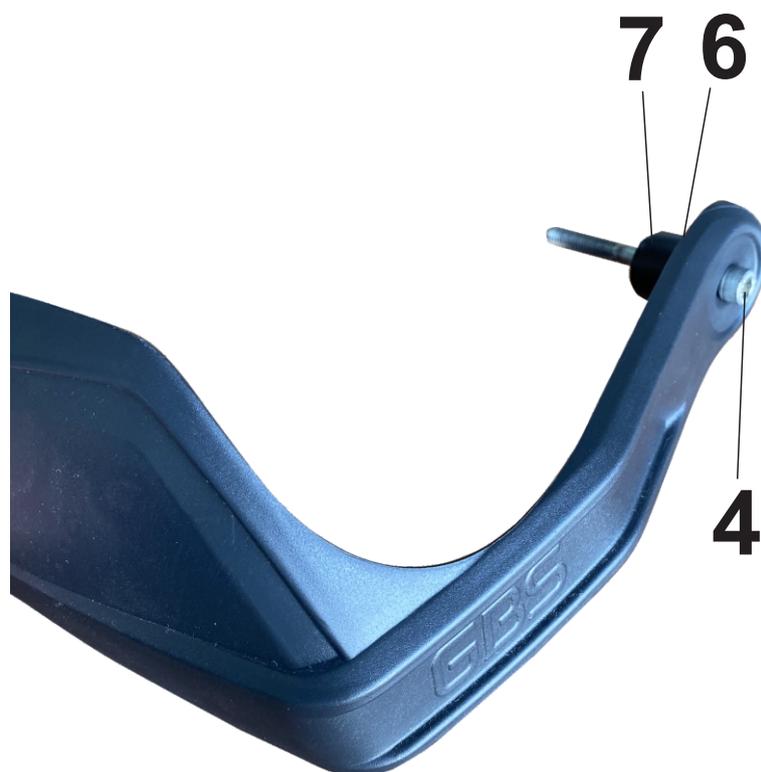


Peças:

- 1 - Protetor de Mão (2x)
- 2 - Suportes de Protetor (2x)
- 3 - Parafuso M4X12 (2x)
- 4 - Parafuso M8x60 (2X)
- 5 - Porca Trav. M4 (2x)
- 6 - Arruela Lisa 3/8 (2x)
- 7 - Peso Original

**FIGURA 1****Instruções:**

- Primeiramente retire os retrovisores e coloque os suportes (2), após, instale o protetor de mão (1).
- Agora, basta seguir a figura 2, utilizando a arruela de 3/8 entre a peça e o peso de guidão.

**FIGURA 2**