



gbsparts.com.br

## PROT. MÃO BROS 160 15+ XRE190 16+



FIGURA 1

### Peças:

- 1 - Protetor de Mão (2x)
- 2 - Suportes de Protetor (2x)
- 3 - Parafuso M4X12 (2x)
- 4 - Parafuso M6x40 (2X)
- 5 - Porca Trav. M4 (2x)
- 6 - Bucha Espaçadora (2x)

### Instruções:

- Primeiramente retire os retrovisores e coloque os suportes (2), após, instale o protetor de mão (1).
- Em ambos os lados do guidão fure as manoplas no diâmetro do guidão (22mm).
- Em ambos os pesos de guidão soldados no interior do guidão, faça furos de Ø5mm com 20mm de profundidade e em seguida faça rosca M6.

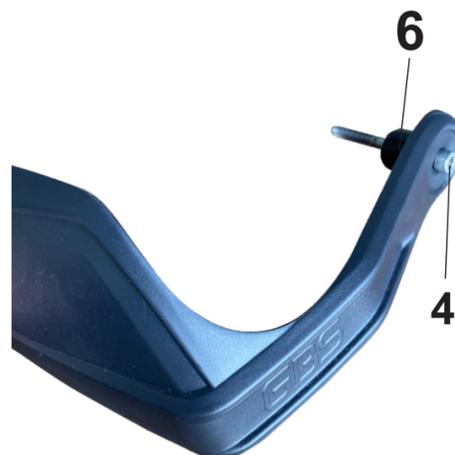


FIGURA 2

Não nos responsabilizamos por danos de má instalação. A instalação deverá ser feita por profissionais.