



gbsparts.com.br

MANUAL PROTETOR DE CARENAGEM BMW F850 GS / F750 GS / F850 RALLYE 19+

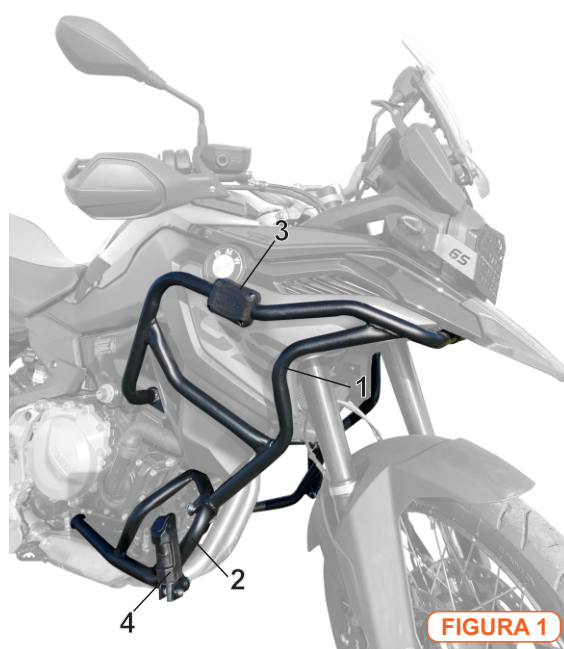


FIGURA 1

Peças:

- 1 - Protetor de Carenagem (1x)
- 2 - Protetor de Motor (1x)
- 3 - Abraçadeiras Protetoras (1x)
- 4 - Pedaleiras (2x)
- 5 - Parafuso M8x50 (2X)
- 6 - Parafuso M12x100 (1x)
- 7 - Parafuso M8x30 (1x)
- 8 - Parafuso M6x25 (1x)
- 9 - Porca Trav. M6 (1x)
- 10 - Porca Trav. M8 (3x)
- 11 - Arruela Lisa 1/4 (1x)
- 12 - Arruela Lisa M8 (3x)
- 13 - Bucha 53mm (1x)
- 14 - Bucha 6mm (1x)
- 15 - Parafusos Originais
- 16 - Arruela M12

Montagem Lado direito:

- Retire o parafuso indicados, figura 3.
- Comece fixando a peça SEM APERTAR conforme as figuras 3, 4 e utilizando a bucha (15) atrás da peça (figura 3).
- Após, pode ser instalada a parte inferior, seguindo a figura 2, ponto A.



FIGURA 2

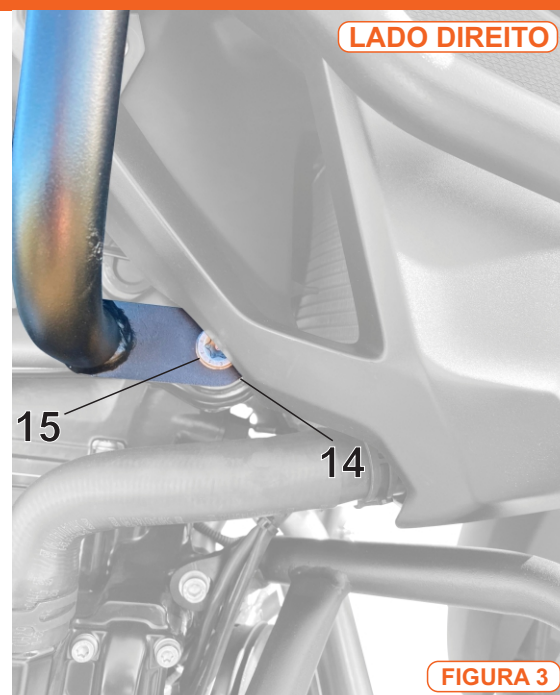


FIGURA 3

LADO DIREITO

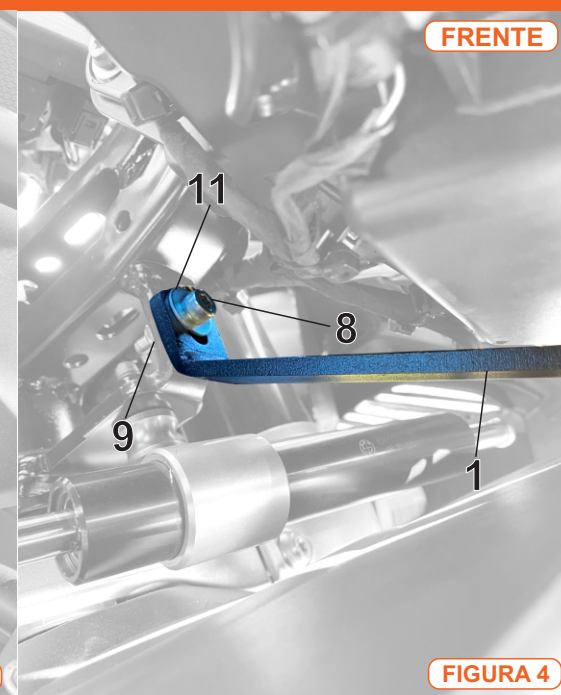


FIGURA 4

FRENTE

Montagem Lado Esquerdo:

- Inicie pela figura 5, utilizando a bucha (14) atrás da peça.
- Fixe as duas peças (direita e esquerda) na parte frontal.
- Por fim, monte a parte inferior do lado direito, figura 2.

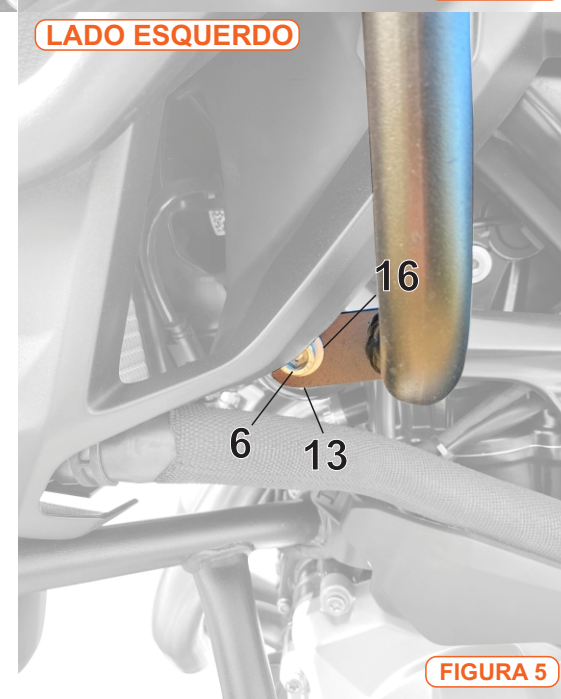


FIGURA 5

LADO ESQUERDO

Não nos responsabilizamos por danos de má instalação. A instalação deverá ser feita por profissionais.




gbsparts.com.br

MANUAL PROTETOR DE MOTOR BMW F850 GS / F750 GS / F850 RALLYE 19+



Peças:

- 1 - Protetor de Motor (1x)
- 2 - Pedaleiras (2x)
- 3 - Parafuso originais
- 4 - Parafuso M8x20 (4X)
- 5 - Parafuso M10x40 (1x)
- 6 - Arruela Lisa M10 (1x)
- 7 - Arruela Lisa M8 (4x)
- 8 - Porca Trav. M10 (1x)

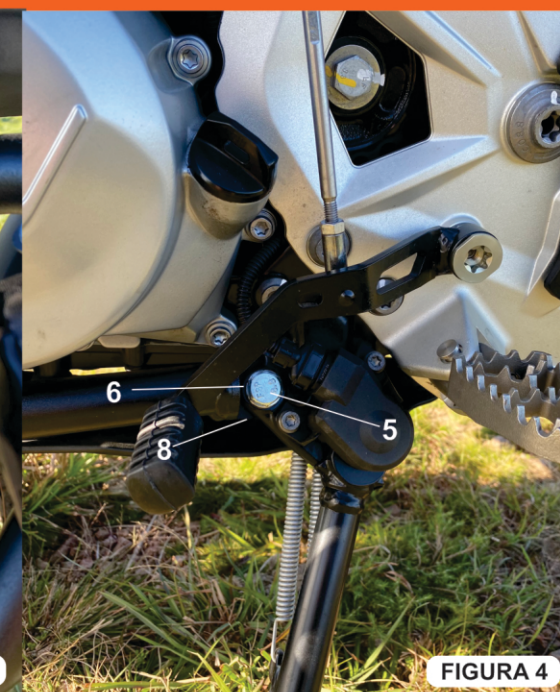

Montagem Lado Direito:

- Retire o parafuso original indicado na figura 2.
- Posicione a peça primeiramente encaixando o parafuso da figura 2.
- Após, encaixe os parafusos da figura 3.
- Com todos os parafusos encaixados, você poderá dar o aperto.



Montagem Lado Esquerdo:

- Comece seguindo a figura 4, encaixando a peça por trás do estribo. Utilize o parafuso 5 com porca e arruela (6 e 8).
- Siga a figura 5, encaixando os parafusos.
- Com todos os parafusos encaixados, você poderá dar o aperto.



Não nos responsabilizamos por danos de má instalação.

A instalação deverá ser feita por profissionais.