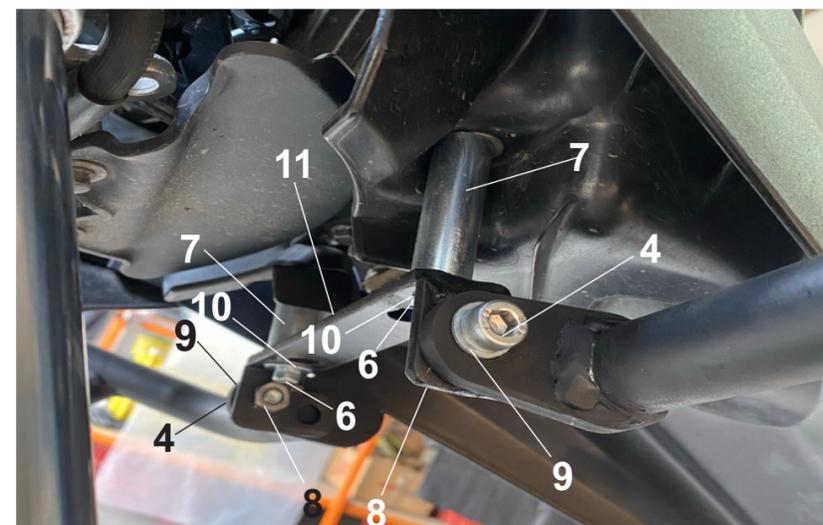


**Peças:**

- 1 - PROT. CARENAGEM (LD+LE)
- 2 - ABRAÇADEIRA PROTETORA (2x)
- 3 - PEDALEIRAS RETRÁTEIS(2x)
- 4 - PARAFUSO M8x20 (2x)
- 5 - PARAFUSO M8x80 (2x)
- 6 - PARAFUSO M6x80 (2x)
- 7 - BUCHA ESPAÇADORA (2x)
- 8 - PORCA TRAVANTE M8 (2x)
- 9 - ARRUELA LISA M8 (6x)
- 10 - ARRUELA LISA 1/4 (2x)
- 11 - FLANGE JUNÇÃO DIANT. (1x)

**FIGURA 2 - FLANGE JUNÇÃO DIANTEIRA****INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:**

- 1 - Instale a flange de junção dianteira conforme a figura 2, não dê o aperto final nos parafusos.
- 2 - Observando a figura 3, remova os parafusos do suporte do motor e posicione os protetores de carenagem utilizando os parafusos que acompanham o kit, utilize as porcas originais da motocicleta.
- 3 - Siga a montagem voltando para a flange dianteira, fazendo a junção dos protetores com a flange.
- 4 - Faça os ajustes necessários para que o conjunto fique alinhado na motocicleta, em seguida dê o aperto final em todos os parafusos.

Não nos responsabilizamos por danos de má instalação.

A instalação deverá ser feita por profissionais.

**FIGURA 3 -
FIXAÇÃO NO QUADRO**



FIGURA 1

Peças:

- 1 - PROT. CARENAGEM (LD+LE)
- 2 - ABRAÇADEIRA PROTETORA (2x)
- 3 - PEDALEIRAS RETRÁTEIS(2x)
- 4 - PARAFUSO M8x20 (2x)
- 5 - PARAFUSO M8x80 (2x)
- 6 - PARAFUSO M6x60 (2x)
- 7 - BUCHA ESP. ANGULAR (2x)
- 8 - PORCA TRAVANTE M8 (2x)
- 9 - ARRUELA LISA M8 (6x)
- 10 - ARRUELA LISA 1/4 (2x)
- 11 - FLANGE JUNÇÃO DIANT. (1x)



FIGURA 2 - FLANGE JUNÇÃO DIANTEIRA

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:

- 1 - Instale a flange de junção dianteira conforme a figura 2, não dê o aperto final nos parafusos.
- 2 - Observando a figura 3, remova os parafusos do suporte do motor e posicione os protetores de carenagem utilizando os parafusos que acompanham o kit, observe que no parafuso superior são necessárias 3 arruelas, utilize as porcas originais da motocicleta.
- 3 - Siga a montagem voltando para a flange dianteira, fazendo a junção dos protetores com a flange.
- 4 - Faça os ajustes necessários para que o conjunto fique alinhado na motocicleta, em seguida dê o aperto final em todos os parafusos.

Não nos responsabilizamos por danos de má instalação.

A instalação deverá ser feita por profissionais.

FIGURA 3 -
FIXAÇÃO NO QUADRO

OBS 1: NA XRE300 ACIMA DE 2019, A INSTAÇÃO É FEITA NOS PARAFUSOS SUPERIORES DOS SUPORTES DO MOTOR.

OBS 2: UTILIZAR 3 ARRUELAS M8 NO PARAFUSO SUPERIOR, DETALHE A.