



FIGURA 1

Peças:

- 1 - Protetor de Carenagem (1x)
- 2 - Abraçadeiras Protetoras (1x)
- 3 - Pedaleiras (2x)
- 4 - Parafuso M10x250 (1x)
- 5 - Parafuso M8x25 (2x)
- 6 - Porca Trav. M10 (1x)
- 7 - Arruela Lisa M10 (2x)
- 8 - Parafuso M8x20 (1x)
- 9 - Arruela M8 (4x)
- 10 - Porca Trav. M8 (1x)



FIGURA 3

Instruções:

- Retire o parafuso destacado na figura 2, após, retire o parafuso destacado na figura 3 na parte interna da moto (somente o lado direito).

- A fixação será iniciada então com a peça direita, seguindo as figuras 2 e 3

- Após, retire o parafuso interno do lado esquerdo, seguindo os mesmos passos de instalação.

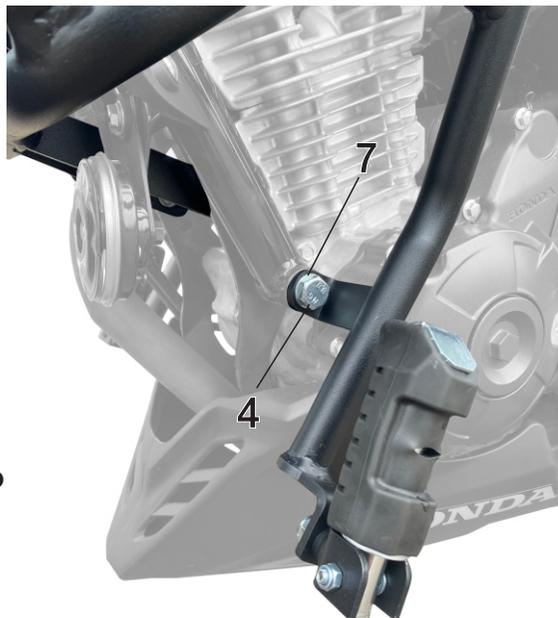


FIGURA 2

- Na parte frontal a peça do lado esquerdo deverá estar por cima do lado direito para ser feito o aperto total do conjunto.

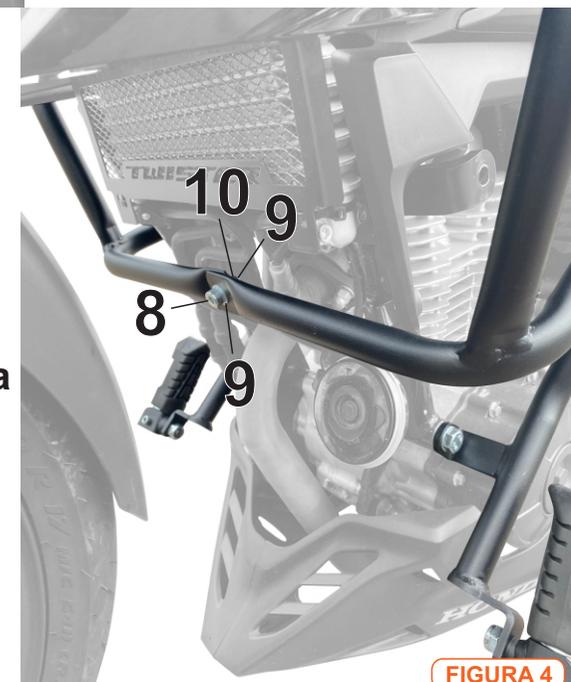


FIGURA 4