



FIGURA 1

Peças:

- 1 - Protetor de Carenagem (1x)
- 2 - Abraçadeira Protetora (2x)
- 3 - Pedaleiras (2x)
- 4 - Flange Junção (1x)
- 5 - Parafuso M8x20 (2x)
- 6 - Parafuso M8x90 (1x)
- 7 - Parafuso M6x25 (2x)
- 8 - Parafuso M6x16 (2x)
- 9 - Ar. Lisa 3/8 (2x)
- 10 - Ar. Lisa 1/4 (4x)
- 11 - Ar. Lisa M8 (4x)
- 12 - Porca Trav. M8 (3x)

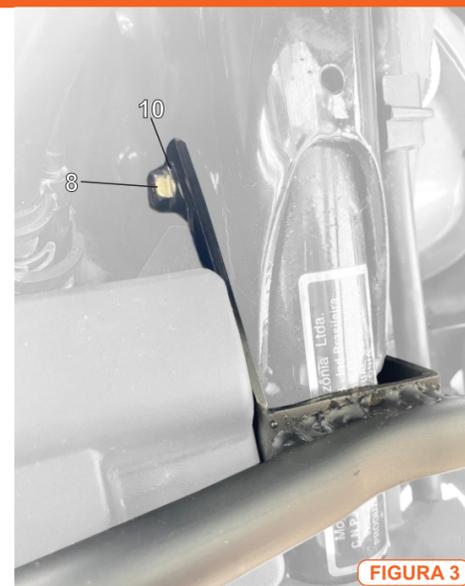


FIGURA 3

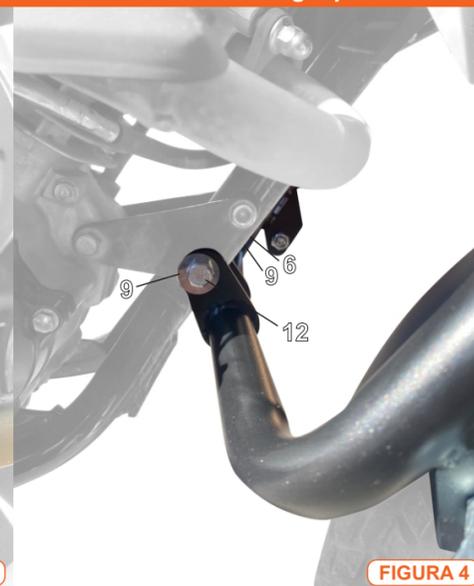


FIGURA 4

Instruções:

- Retire os parafusos indicados nas figuras 2, 3, 4 e 5.
- Comece seguindo as figuras 1 e 2 instalando a flange (4).
- Após, posicione a peça (1) conforme as figuras 4 e 5 (até este momento não deverá ser feito o aperto do conjunto).
- Por último, siga a figura 6, juntando todas as peças e então, de o aperto final.



FIGURA 2

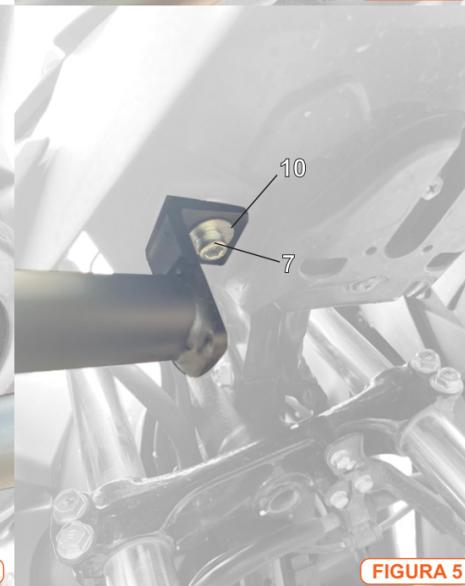


FIGURA 5



FIGURA 6