



f /gbsparts

@gbsparts

gbsparts.com.br

PROT. MÃO BMW F750GS 18+ F850GS/ADV 18+
R1200GS/ADV 13+ R1250GS/ADV 19+



FIGURA 1

Peças:

- 1 - Protetor de Mão (2x)
- 2 - Suportes de Protetor (2x)
- 3 - Parafuso M4X12 (2x)
- 4 - Parafuso Original
- 5 - Porca Trav. M4 (2x)
- 6 - Peso Original

Instruções:

- Primeiramente retire os retrovisores e coloque os suportes (2), após, instale o protetor de mão (1).
- Retire o parafuso original para encaixar a peça.
- Use o mesmo parafuso para dar o aperto.

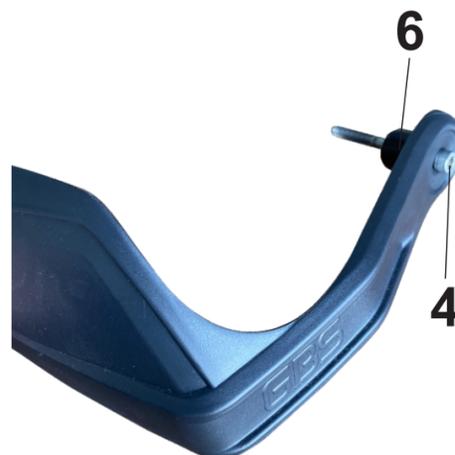


FIGURA 2

Não nos responsabilizamos por danos de má instalação. A instalação deverá ser feita por profissionais.