



Peças:

- 1 - Protetor de Carenagem (1x)
- 2 - Abraçadeira Protetora (2x)
- 3 - Pedaleiras (2x)
- 4 - Parafuso M10x200 (1x)
- 5 - Parafuso M8x90 (1x)
- 6 - Porca Trav. M10 (1x)
- 7 - Arruela Lisa M10 (2x)
- 8 - Arruela Lisa M8 (2x)
- 9 - Porca Trav. M8 (1x)

FIGURA 1

Instruções:

- Retire os parafusos originais conforme as figuras.
- Comece seguindo a figura 2 fixando a a parte inferior, utilizando o parafuso M10 sem dar aperto.
- Após, posicione a peça na parte superior, conforme a figura 3, em cima do motor, utilizando o parafuso, arruelas e porca M8.
- O mesmo processo será repetido em ambos os lados.
- Por último, de o aperto final.

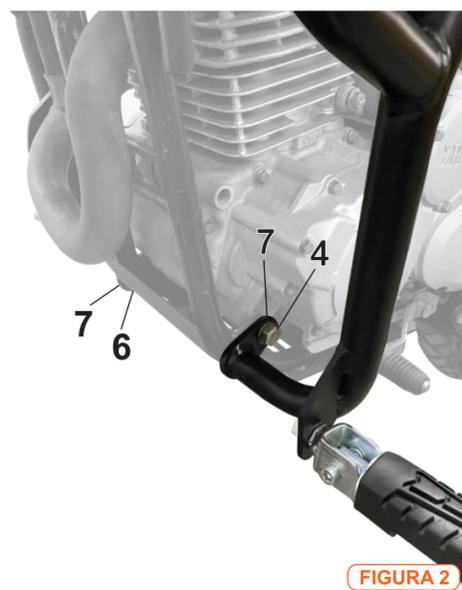


FIGURA 2

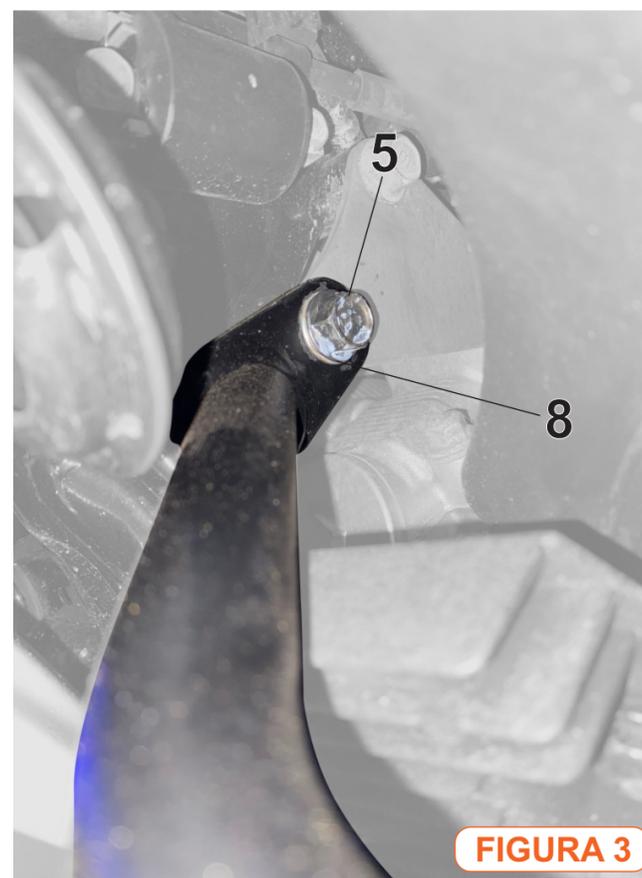


FIGURA 3