

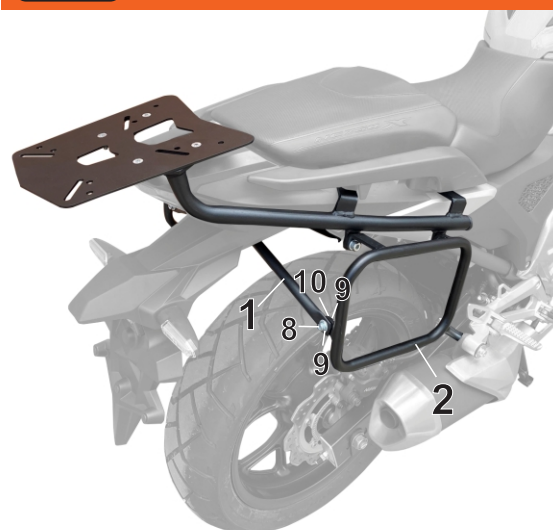


FIGURA 1

Instruções:

- Inicie a instalação fixando os afastadores de alforge no suporte de baú GBS nos pontos laterais superiores (não há restrições de qual lado iniciar)
- Lado direito: retire o parafuso que prende o escapamento e fixe o afastador conforme a figura 2
- Lado direito: Retire o pino que prende a pedaleira e fixe o afastador conforme a figura 3

Não nos responsabilizamos por danos de má instalação.

A instalação deverá ser feita por profissionais.

- Peças:**
- 1 - Haste de Reforço (1x)
 - 2 - Afastador de Alforge (2x)
 - 3 - Parafuso M8x60 (1x)
 - 4 - Parafuso M8x50 (1x)
 - 5 - Parafuso M8x20 (4x)
 - 6 - Arruela Lisa M8 (6x)
 - 7 - Porca Trav. M8 (6x)
 - 8 - Parafuso M6x16 (2x)
 - 9 - Arruela Lisa 1/4 (4x)
 - 10 - Porca Trav. M6 (2x)


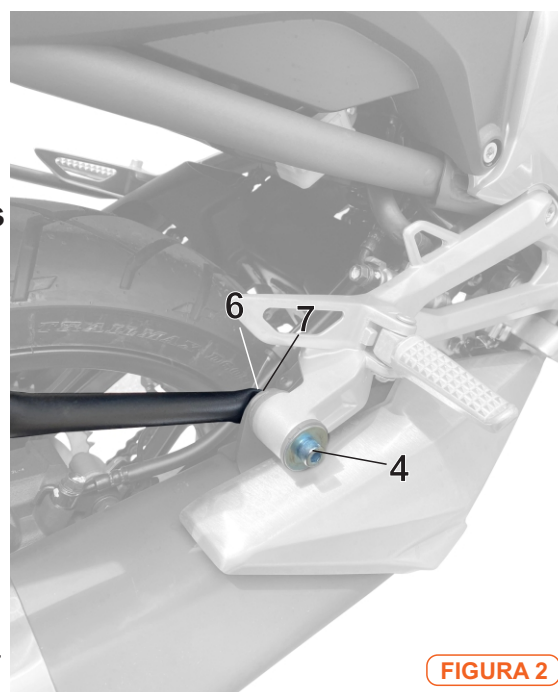


FIGURA 2

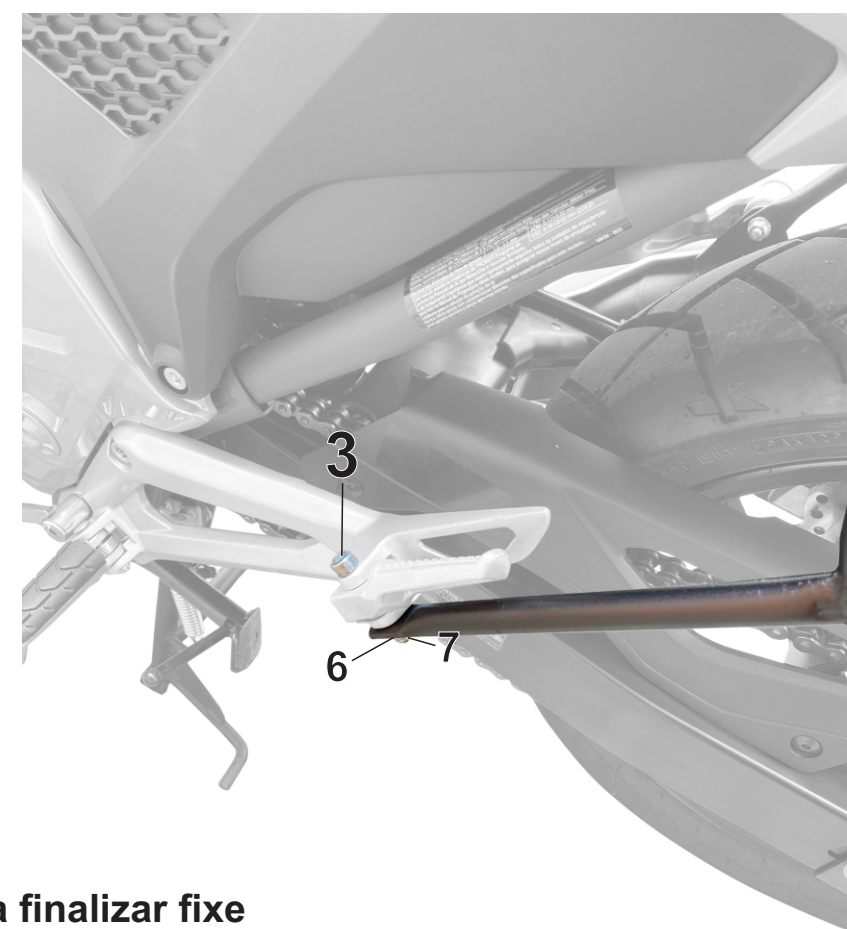

- Para finalizar fixe a haste de reforço e faça o aperto total do conjunto

FIGURA 3